



Montagevejledning

SUPRO Kliksystem

Før du går igang:

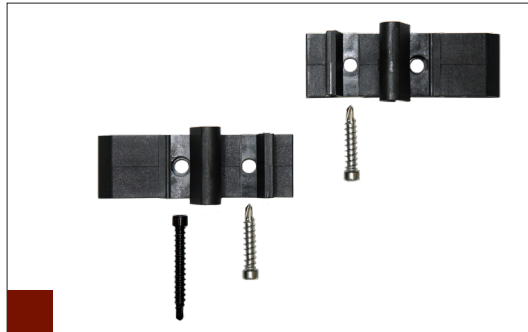


Skruer og montageclips.

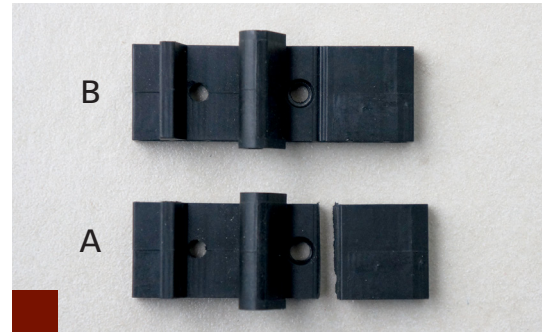

Del clipsen (A) til første terrasseprofil.

Første terrasseprofil:

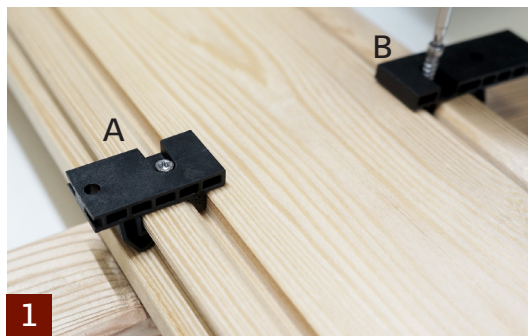


1 Clips (A) monteres. Clips (B) monteres overfor.



2 Clipsene monteret overfor hinanden, tilpasset alle strøer.



3 Vend profilet og fastgør clips (A) i strøerne.

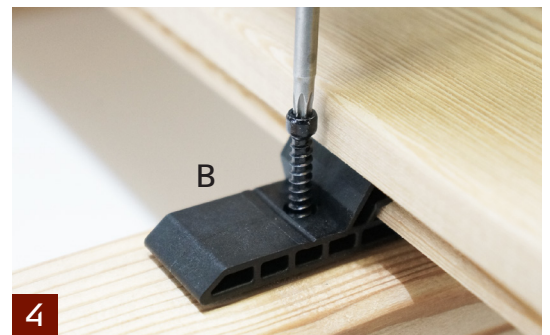


4 Fastgør ikke-delt clips (B) i strøerne. Skruen skal ikke undersænkes.

Montagevejledning

SUPRO Kliksystem

Efterfølgende terrasseprofiler:

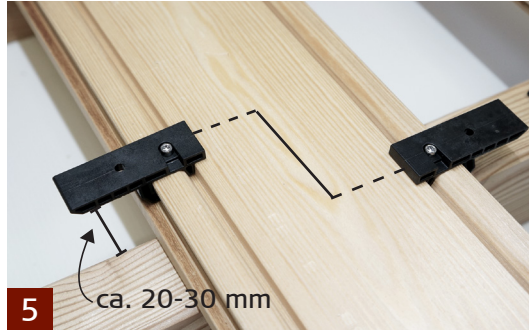


5 Monter clipsene på næste profil forskudt.



6 Vend terrasseprofilen.



7 Skub profilen ind over allerede monterede clips.

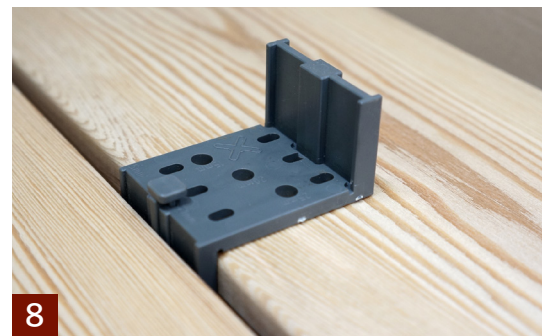

8 Tilpas afstand med justerbar afstandsmåler.




9 Fastgør clipsene på strøerne.




10 Monter resten af profilbrædderne ved at følge punkt 5-9.

Start og slut på montage:

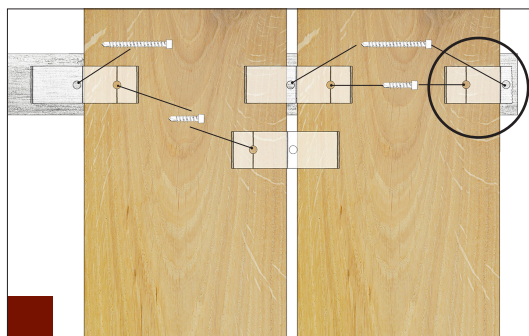

11 Start første profil med halveret clips.

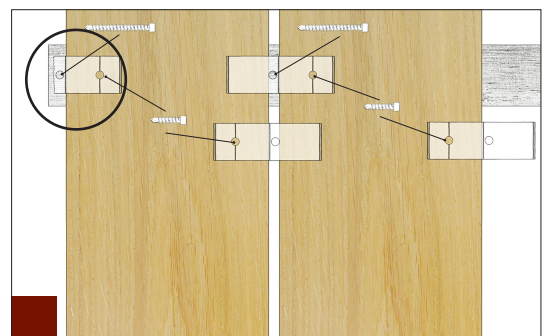

12 Slut sidste profil med halveret clips.